

Procédure à suivre en cas de remplacement du boîtier récepteur


Si vous avez remplacé le boîtier récepteur, vous devez procéder à l'association (appairage) de la télécommande et du récepteur :

1. Effacer toutes les données de la télécommande en suivant la procédure ci-dessous

5.5 Paramétrage avancé de la commande à distance

ATTENTION !
L'accès au paramétrage se fait uniquement lorsque la commande à distance est éteinte.

Certains paramètres de votre commande à distance sont ajustables en fonction de votre utilisation.

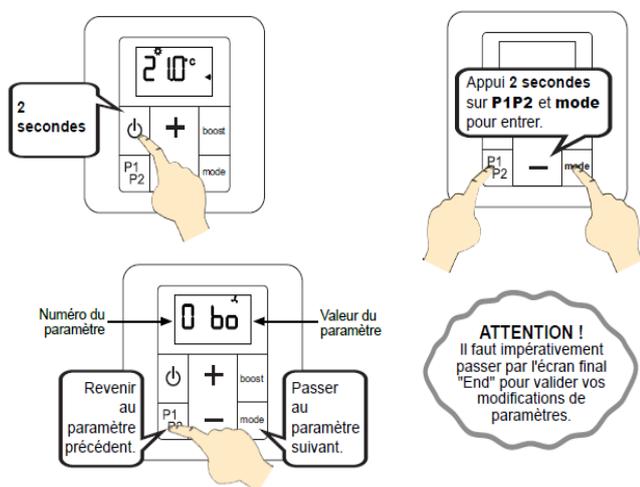

N°	Paramètre	Description	Valeur par défaut	Réglage
0	Durée de la marche forcée (Boost)	Réglable de 15 à 120 minutes par pas de 15 minutes	60	Appui sur touche + ou -
1	Détection d'ouverture fenêtre	Valeur 0 (fonction désactivée) ou 1 (fonction activée)	1	Appui sur touche + ou -
2	Température éco	Valeur 0 (température éco dissociée) ou 1 (température éco associée)	1	Appui sur touche + ou -

N°	Paramètre	Description	Valeur par défaut	Réglage
3	Fil pilote	Valeur 0 (fil pilote désactivé) ou 1 (fil pilote activé)	1	Appui sur touche + ou -
4	Étalonnage température ambiante	Réglable de -5,0°C à 5,0°C par intervalles de 0,5°C	0.0	Appui sur touche + ou -
5	Aucun		--	
6	Aucun		--	
7	Réappairage radio-fréquence	Valeur 0 (commande désappairée) ou 1 (commande appairée)	rF0 ou rF1	Appui sur touche + ou - pour réappairer un appareil précédemment appairé qui a perdu la liaison.
8	Affichage par défaut	Valeur 0 (heure) ou 1 (température de consigne)	1	Appui sur touche + ou -
9	Affichage numéro de version et réinitialisation (désappairage)	Retour aux paramètres usine. Attention ! Tous vos réglages ainsi que l'appairage seront supprimés.	x.xx	Appui 10 secondes sur touche + pour réinitialiser.
End	Affichage sortie du paramétrage	Sortie du menu de paramétrage		Appui court sur mode ou pendant 2 secondes sur

ATTENTION ! Après une minute sans appui sur une touche, la commande à distance sortira automatiquement des paramètres avancés et s'éteindra.

2. Procéder à l'association de la télécommande et du récepteur

Réglage ultérieur de l'heure et du jour :

Pour procéder à nouveau au réglage de l'heure et du jour :

- Vérifiez que la commande à distance est allumée.
- Accédez au réglage par un appui long et simultané sur les touches **P1P2** et **mode**.
- Régler l'heure et la date, appuyer sur **mode** pour accéder à l'écran End, appuyer à nouveau sur **mode** pour sortir et valider.


Appairage → procédure obligatoire lors de la première mise sous tension de l'appareil !

Attention à n'appairer qu'un seul appareil et une seule commande à la fois.

LED :

Pour faciliter l'accès visuel à la LED, vous pouvez appairer votre appareil avant de le monter au mur ou bien utiliser un petit miroir.

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, la LED s'allume en **magenta fixe** afin de signaler que l'appairage n'a pas encore été effectué (voir **chapitre 4.2**).

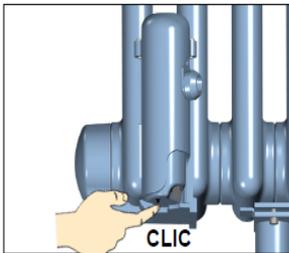

ATTENTION
Le visuel de la LED peut varier suivant le modèle d'appareil (voir page 3 de couverture).

Procédure avec le boîtier situé à l'arrière de votre appareil :




ATTENTION !

Il faut **toujours** activer la fonction d'appairage sur l'appareil concerné avant de l'activer sur la commande à distance.

1) Appuyer une **première fois** sur la LED située **derrière** l'appareil. Attendre que la LED arrête de clignoter magenta et change de couleur.

2) Appuyer une **deuxième fois** sur la LED située **derrière** l'appareil. La LED clignote à nouveau magenta. Vous avez alors une minute pour appairer votre appareil avec la commande à distance.

Appairage (fin)

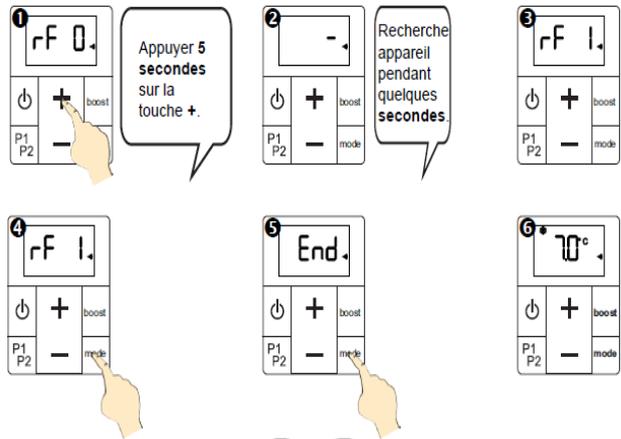

En cas d'échec de l'appairage, l'affichage de la commande revient à rF 0. Vous pouvez alors retenter l'appairage en appuyant 5 secondes sur la touche + (vérifiez avant que l'appareil est toujours prêt à appairer : la LED clignote en magenta). Si l'appairage ne fonctionne toujours pas, contactez votre revendeur.

4.2 État de la LED (sur le radiateur ou le sèche-serviettes)

ÉTAT / COULEUR	Fixe	Clignote	Éteinte
Vert	Mode Éco		<ul style="list-style-type: none"> • Veille • Hors tension • Arrêt (fil pilote) • Arrêt délestage (fil pilote)
Rouge	Mode Confort	Boost	
Bleu	Mode Hors-gel / Délestage (fil pilote)	Fenêtre ouverte détectée	
Jaune	Dérogation de T°	Erreur	
Magenta	Erreur d'appairage / Appareil non appairé	Appairage en cours	