



40036434

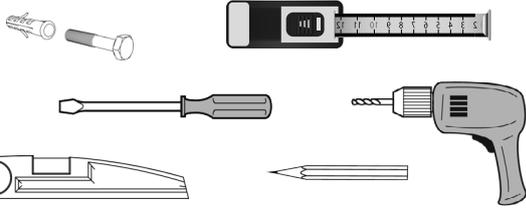




**Purgeur à jet orientable :**  
 Serrez modérément le purgeur sur le radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique (**15 Nm max**).  
 Desserrez le pointeau et tournez le cône pour diriger le jet comme vous le souhaitez.

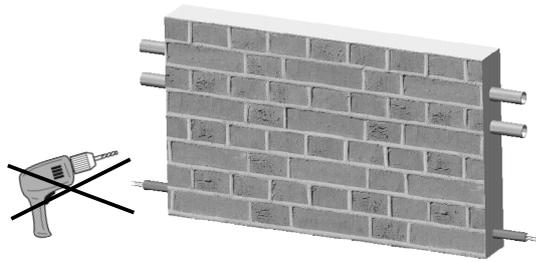


Instructions de montage originales

06/08/25













PVA

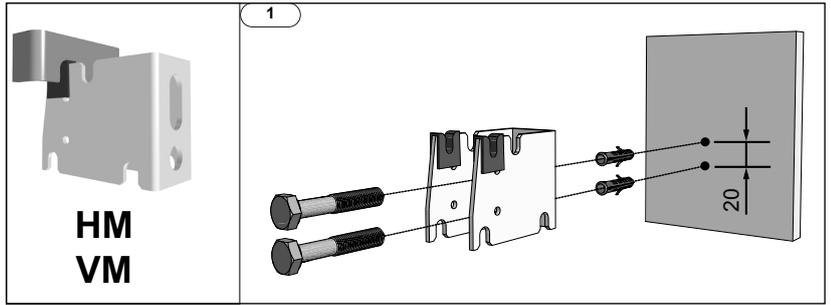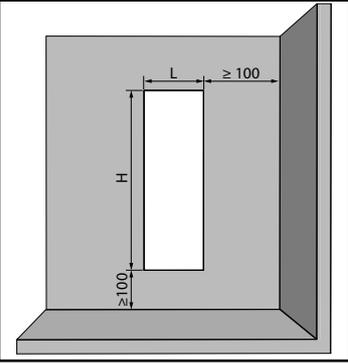

4#

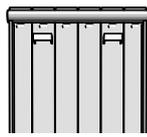

5 → 10#

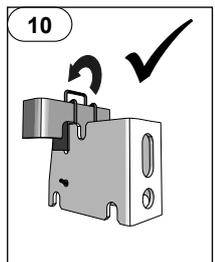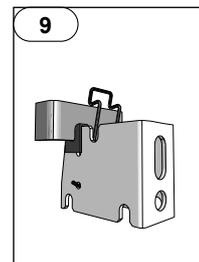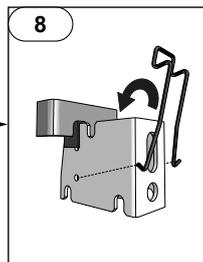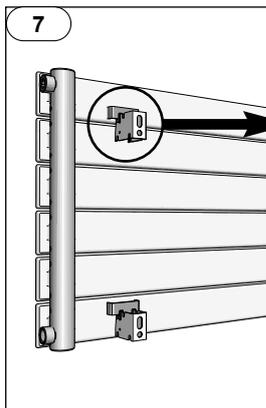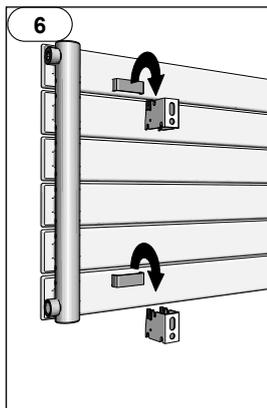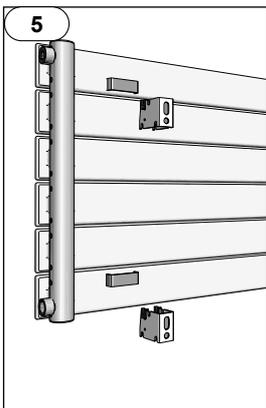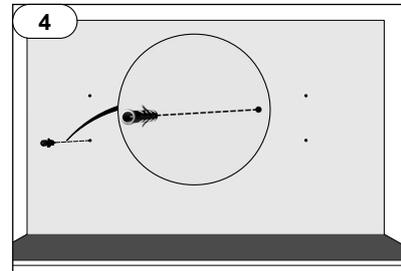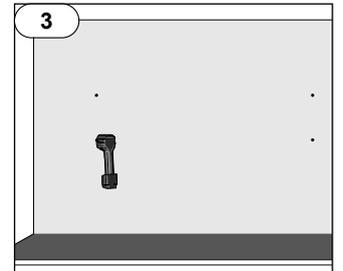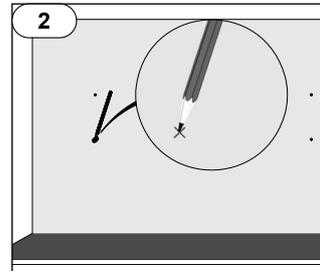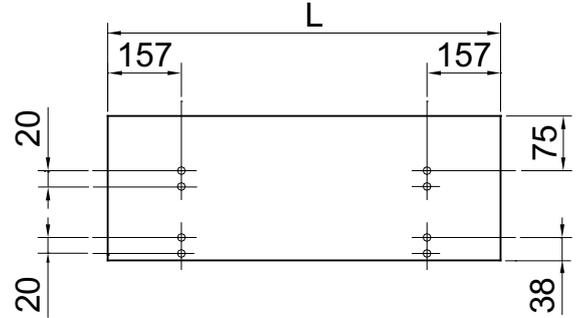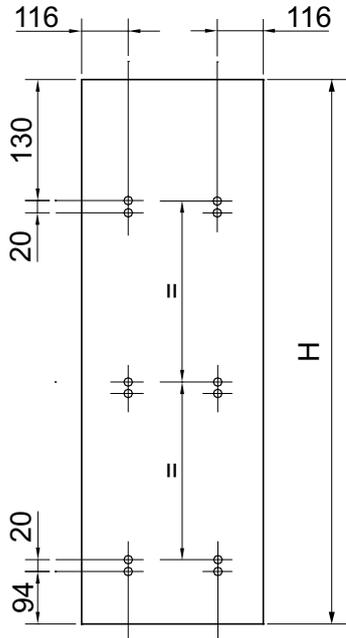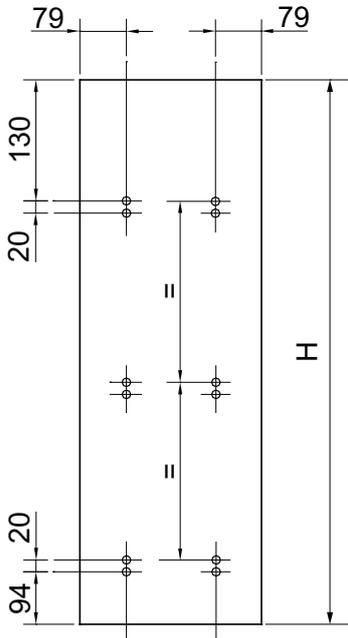

# HLM - VLM

