

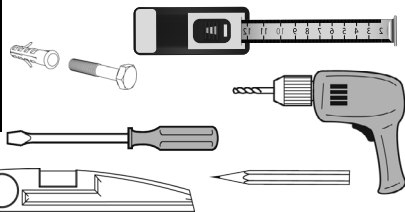


40036434



Originale Montageanleitung	09/09/25	PVA
Original mounting instruction	09/09/25	PVA
Instructions de montage originales	09/09/25	PVA
Istruzioni di montaggio originali	09/09/25	PVA

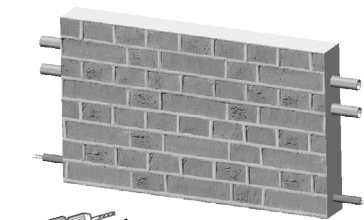



Entlüftungsventil mit justierbarer Entlüftungsöffnung: Entlüftungsventil oben am Heizkörper so eindrehen, dass die Dichtigkeit durch den O-Ring gewährleistet ist. (15 Nm max) Zum Entlüften Entlüftungsschraube drehen und Entlüftungsöffnung in Richtung des Auffangbehälters ausrichten.





Purgeur à jet orientable : Serrez modérément le purgeur sur le radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique (15 Nm max). Desserrez le pointeau et tournez le cône pour diriger le jet comme vous le souhaitez.

Swivelling air bleed valve: Tighten the bleed valve moderately on the radiator with the o-ring to ensure watertightness. (15 Nm max) Loosen the needle valve and turn the cone to direct the jet in the required direction.


Rubinetto di sfiato a getto orientabile: Serrare moderatamente il rubinetto di sfiato situato sul radiatore per ottenere la tenuta mediante O-ring (15 Nm max). Allentare il comando di apertura del rubinetto di sfiato e ruotare il cono per orientare il getto come desiderate.

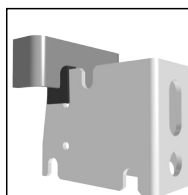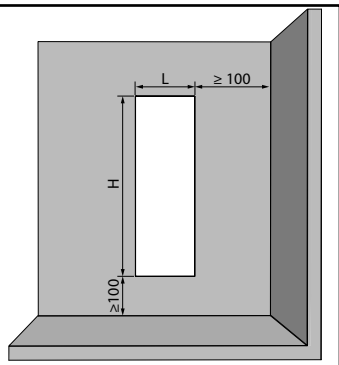













HM
VM

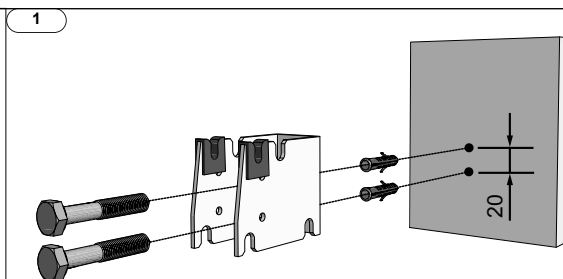

4#

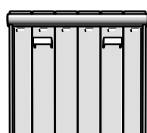

5 → 10#

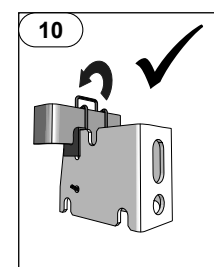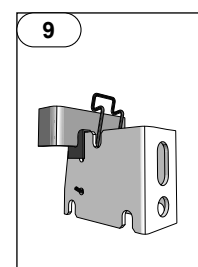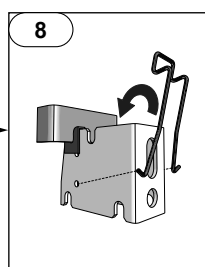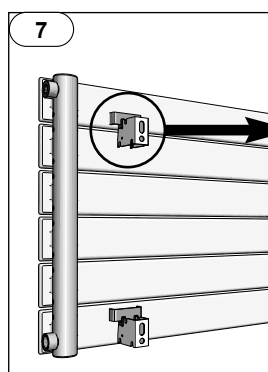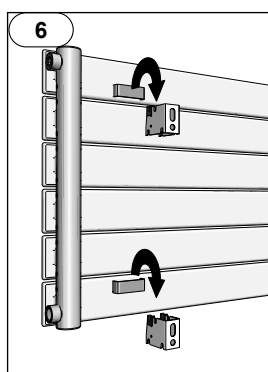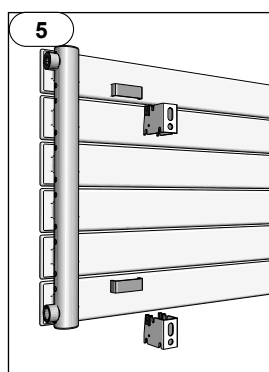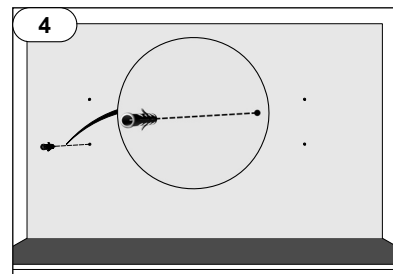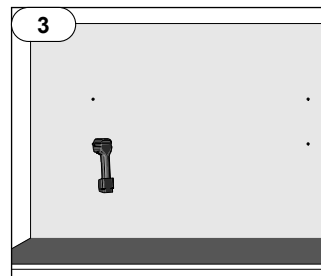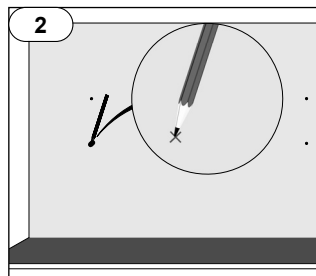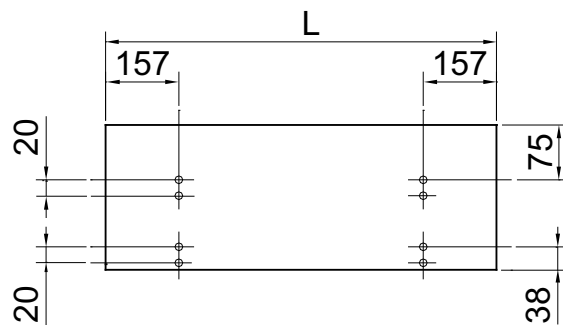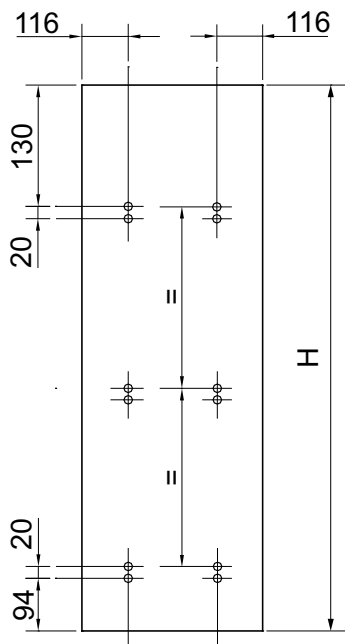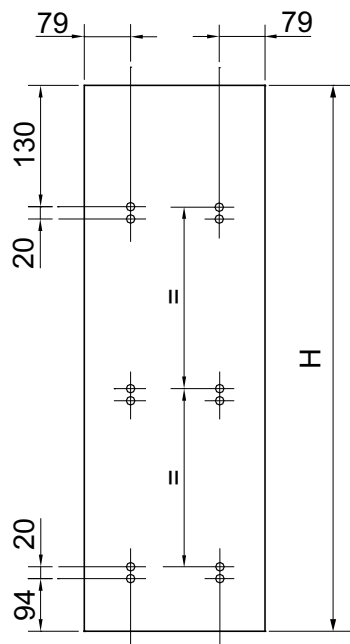

HLM - VLM ZHHLA

