



4003xxxx

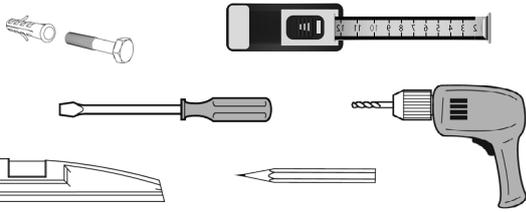




Purgeur à jet orientable :
 Serrez modérément le purgeur sur le radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique (**15 Nm max**).
 Desserrez le pointeau et tournez le cône pour diriger le jet comme vous le souhaitez.

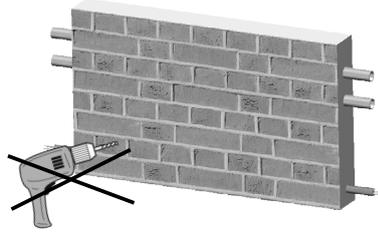


Instructions de montage originales

xx/07/25

PVA

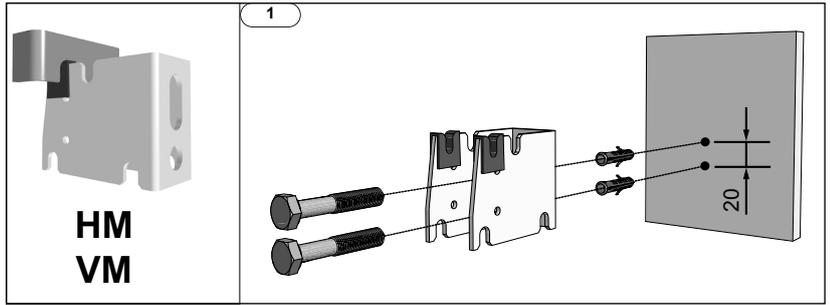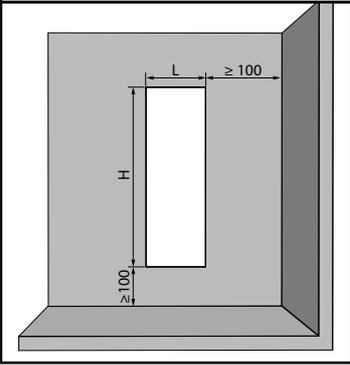

4#

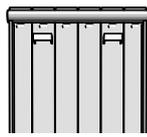

5 → 10#

