1. GENERALITE

Ce kit pièces détachées est destinée au remplacement de résistances de sèche-serviettes électriques et radiateurs électriques (voir références ci-dessous).
Toutes les pièces de ce kit sont garanties d'origine.
Ce kit est réservé exclusivement à l'usage professionnel.

2. REFERENCES DES PRODUITS CONCERNES PAR CETTE NOTICE

BOITIER DE TYPE INFRAROUGE

R-KIT-SST030-A	Tous les sèche-serviettes Fluide caloporteur (électrique) depuis 1998	R-KIT-SSA030-A	Tous les sèche-serviettes Mixtes depuis 1998
R-KIT-SST050-A		R-KIT-SSA060-A	
R-KIT-SST060-A		R-KIT-SSA090-A	
R-KIT-SST075-A		R-KIT-SSA120-A	
R-KIT-SST090-A		R-KIT-SSA150-A	
R-KIT-SST100-A			
R-KIT-SST120-A			
R-KIT-SST125-A			
R-KIT-SST150-A			

3. LISTE DES COMPOSANTS DU KIT

- joint torique (réf : W20040)
- résistance avec raccord 1/2 pouce.
- tube de loctite 5900 (3ml) (réf : W40260)
- Isolant phonique (réf : W20420)
- notice (réf : Z22860-01)

4. MATERIEL NECESSAIRE

Clé plate de 18, clé à cliquer de 24, clé dynamométrique, tournevis torx et cruciforme, un chiffon, rivets et une riveteuse.

5. INSTRUCTIONS

Avant de commencer, il faut :

- Couper le disjoncteur du sèche-serviette,
- Débrancher le sèche-serviette,
- Démonter le sèche-serviette de son support,
- Étaler une couverture qui servira à le protéger pour positionner le sèche-serviette sur le côté boitier vers le haut.

Ensuite, procéder de la façon suivante :

A) ENLEVER LE COUVERCLE

A l'aide d'une perceuse, enlever le rivet.

Faire glisser le cache de protection délicatement.

B) DEBRANCHER LES FILS

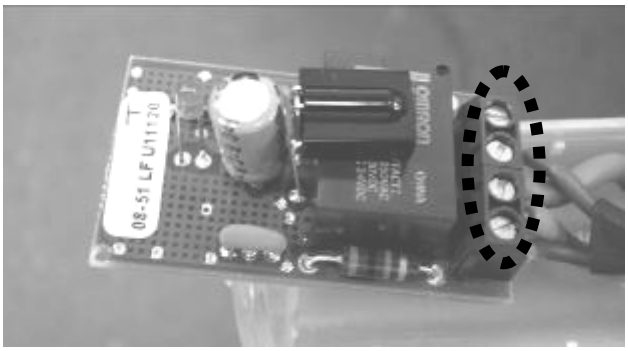

Déclipser le couvercle du boitier. Enlever la carte électronique. Débrancher les fils de la résistance et d'alimentation.

C) DESACCOUPLER LE BOITIER DU CORPS DE CHAUFFE.

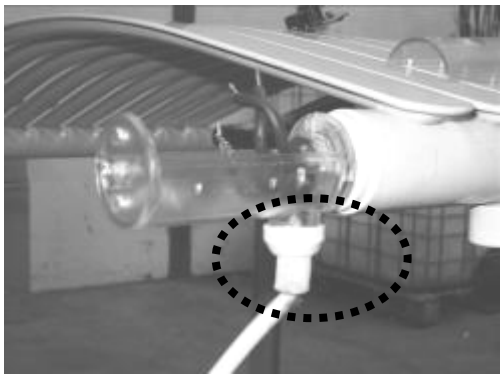

Enlever le câble d'alimentation.

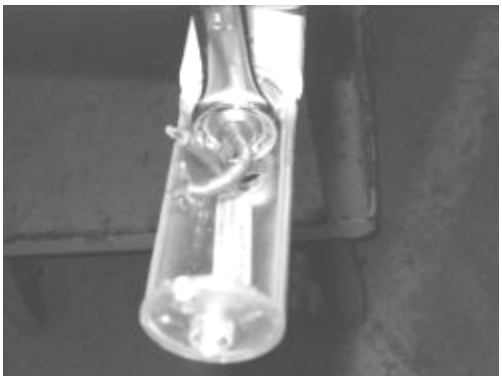

A l'aide d'une clé plate à œil de 19 ; dévisser l'écrou.
Garder le joint qui se situe sur le manchon de la résistance.

D) RETIRER LA RESISTANCE

A l'aide d'une clé à cliquer de 24, dévisser la résistance.

Enlever la résistance tout en essuyant avec un chiffon l'huile.

Pour des raisons de sécurité et de risque de dysfonctionnement du produit, ne pas enlever ou ajouter de fluide caloporteur à l'intérieur du radiateur sans instruction préalable. Tout ajout d'un autre fluide caloporteur autre que celui d'origine est strictement prohibé.

E) MONTAGE DE LA NOUVELLE RESISTANCE

Avant de mettre la pate Loctite 5900, dégraisser les filets de la résistance et du corps de chauffe.

Mettre l'isolant phonique au bout de la résistance.

Mettre le joint dans la gorge de la résistance.

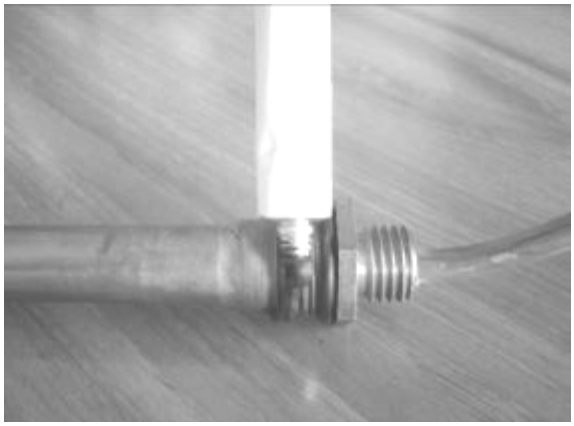

Mettre la pâte Loctite 5900 sur le premier filet et sur un tour. Mettre la résistance en place et serrer-la à 3 ou 4 daN.m.

F) REMETTRE LE BOITIER

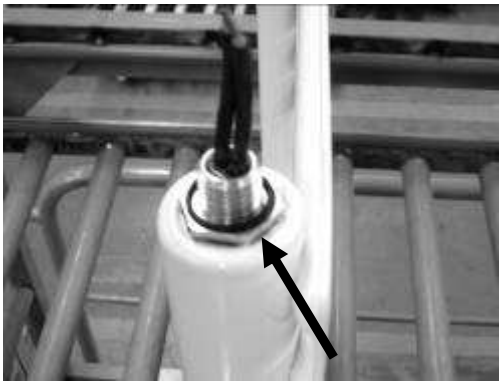

Mettre le joint (garder précédemment à l'étape C) sur la résistance avant le montage du boitier.

Place le boitier, l'écrou et serrer à l'aide de d'une clé à œil de 19.

G) METTRE LE CABLE D'ALIMENTATION

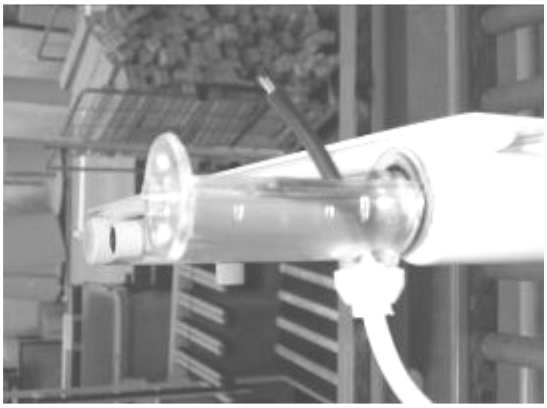

Réinstaller le câble d'alimentation sur le boitier.

H) BRANCHER LES FILS

La résistance n'a pas de polarité.

Couper les fils de la résistance à 5 cm du manchon, les dénuder sur 5 mm, mettre des cosses et faire attention que les fils ne dépassent pas des cosses.
Prendre la carte, brancher les fils d'alimentation : le bleu sur la borne 1 et le marron sur la 4. De même pour les fils de la résistance que l'on branche sur les bornes 2 et 3. Il n'y a aucune polarité.

I) METTRE LE COUVERCLE

J) METTRE LE CACHE DE PROTECTION AINSI QUE LE RIVET POUR MAINTENIR LE TOUT